



**Агрегаты  
электронасосные центробежные  
скважинные для воды типа ЭЦВ**

**Руководство по эксплуатации**

**ВНИМАНИЕ! ОСОБАЯ ОСТОРОЖНОСТЬ!**

***Эксплуатация электронасосных агрегатов без защитных  
пускорегулирующих станций управления не допускается!***

**ООО ТПК «Алтайгидромаш»  
656067, г.Барнаул, Балтийский 2-й проезд, 9  
8-800-700-8-900**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ -----	4
2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ -----	4
3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ АГРЕГАТА -----	4
4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ -----	5
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ -----	6
6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ -----	10
7. ПОРЯДОК РАБОТЫ -----	14
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ -----	16
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ -----	17
10. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ -----	18
11. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ -----	19
12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА -----	20
13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ -----	20
14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ -----	21
15. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ И ХРАНЕНИИ -----	21

## ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рисунок 1. Устройство электронасосного агрегата -----	4
Рисунок 2. Кожух для больших диаметров -----	5
Рисунок 3. Монтажные хомуты -----	11
Рисунок 4. Установка агрегатов ЭЦВ в скважине -----	15

Гарантийный талон № \_\_\_\_\_

1. Продавец гарантирует надежную и безаварийную работу электронасоса ЭЦВ \_\_\_\_\_ Зав.№\_\_\_\_\_ изготовленного \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г., при условии его хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания в соответствии с требованиями паспорта насоса в течение 18 месяцев со дня продажи для новых агрегатов и 12 месяцев- для ремонтных.
2. Продавец не принимает претензии по качеству электронасоса, если:
  - Потребитель не вел точного учета наработки по приводимой в паспорте форме;
  - Не заполнил раздел паспорта «Сведения об условиях при эксплуатации»
  - Проведена разборка электронасоса Потребителем;
  - Эксплуатируется электронасос без клапана и пробки-фильтра;
  - В электронасосе песок, глина, посторонние предметы;
  - Насос эксплуатировался с отклонениями от номинального режима;
  - Включен электронасос незаполненный водой;
  - Обнаружены механические повреждения корпуса электронасоса;
  - Отсутствует паспорт на электронасос;
  - Отсутствует гарантитный талон с номером электронасоса и печатью Продавца;
  - Электронасос эксплуатировался без станции управления и защиты или с неверной ее настройкой;Для защиты эл.двигателей от аварийных перегрузок по току ( из-за обрыва фазы, «сухого хода» насоса, падения сопротивления изоляции обмотки относительного корпуса, недостаточного охлаждения электродвигателя) необходимо использовать станцию управления и защиты марки СУ310-200; «Каскад».
3. Дефектный электронасос должен быть возвращен Продавцу с доставкой за счет Потребителя. После выявления причин поломки, ремонт выполняется за счет виновной стороны.

Электронасосы со сгоревшими обмотками электродвигателей на гарантитный ремонт не принимается.

Потребитель \_\_\_\_\_

Дата продажи: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

Продавец \_\_\_\_\_

М.П.

## **Уважаемые потребители!**

В связи с постоянным совершенствованием конструкции изделия, повышающим его надежность и эксплуатационные качества, возможны небольшие расхождения между описанием конструкции изделия в настоящем паспорте и выпускаемым изделием.

Настоящий паспорт распространяется на агрегаты электронасосные центробежные скважинные для воды типа ЭЦВ (далее "Агрегаты") и знакомит обслуживающий персонал с конструкцией, принципом работы, порядком сборки и монтажа, правилами эксплуатации и технического обслуживания.

### **ВНИМАНИЕ!**

---

- Перед монтажом электронасосного агрегата в скважину необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом и эксплуатационной документацией на комплектующее оборудование.
- Рекламации при отсутствии паспорта установленного образца, оформленного на заводе и паспорта артезианской скважины, оформленного в установленном порядке, завод не принимает.
- Номинальная подача подобранного электронасоса должна быть не менее, чем на 25% ниже дебита скважины.
- При работе агрегата не в номинальном режиме или на воде, не соответствующей по параметрам, указанным в паспорте, рекламации не принимаются.

**КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ** даже кратковременный запуск электронасосного агрегата, если не заполнена водой внутренняя полость электродвигателя и не погружен в воду весь агрегат. Кроме насосов ЭЦВ 4,ЭЦВ 5 агрегатированных маслонаполненным электродвигателем.

- Эксплуатацию агрегата производить только в рабочем интервале подач.
- Управление агрегатом осуществлять системой автоматического управления (устройства «Каскад», «СУЗ»).
- Число включений агрегата не более трех в час с интервалами не менее 15 минут.
- Не рекомендуется совместная работа двух и более агрегатов на единый напорный трубопровод.
- Агрегат и токоподводящий кабель необходимо оберегать от прямого воздействия солнечных лучей.

- 
- Не рекомендуется длительное (более семи суток) нахождение агрегата в скважине в нерабочем состоянии.
  - Оборудование устья скважины должно быть заземлено и иметь надежное электрическое соединение элемента заземления со всеми доступными прикосновению металлическими нетоковедущими частями, которые могут оказаться под напряжением.
  - Агрегаты ЭЦВ **не предназначены и не могут быть использованы** для промывки скважин.

- 
- Агрегаты могут комплектоваться тремя типами электродвигателей, самозаполняемые, с принудительной заливкой воды и маслонаполненные (только ЭЦВ 4,ЭЦВ 5).

## 1 Назначение изделия

1.1 Агрегаты предназначены для подачи воды из скважин с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, с температурой до 25°C с массовой долей твердых механических примесей 0,01% (100 гр/м<sup>3</sup>), содержанием хлоридов не более 350мг/л, сульфатов - не более 500мг/л, сероводорода -1,5мг/л.

1.2 Агрегаты могут быть использованы для городского, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, для орошения и понижения уровня грунтовых вод.

1.3 Агрегаты работают в продолжительном режиме от сети 3-х фазного переменного тока напряжением 380 В частотой 50 Гц.

1.4 В обозначение типоразмера агрегата входят: буквы ЭЦВ (Э – с приводом от погружного электродвигателя, Ц – центробежный, В – для подачи воды) и цифры, последовательно указывающие: допустимый диаметр обсадной колонны в дюймах (диаметр в мм, уменьшенный в 25 раз и округленный), номинальную подачу (в м<sup>3</sup>/ч) и напор (в м), соответствующий номинальной подаче.

## 2 Комплект поставки

В комплект поставки входит:


- 2.1 Агрегат электронасосный центробежный скважинный для воды.
- 2.2 Паспорт.

По согласованию с потребителем агрегаты могут комплектоваться:

- токопроводящим кабелем;
- станцией автоматического управления типа «Каскад», «СУЗ».

## 3 Устройство и принцип работы агрегата

Агрегат состоит из центробежного насоса и погружного электродвигателя. Насос ЭЦВ – одно- или многоступенчатый, вертикального исполнения. Схематический чертеж показан на рис.1

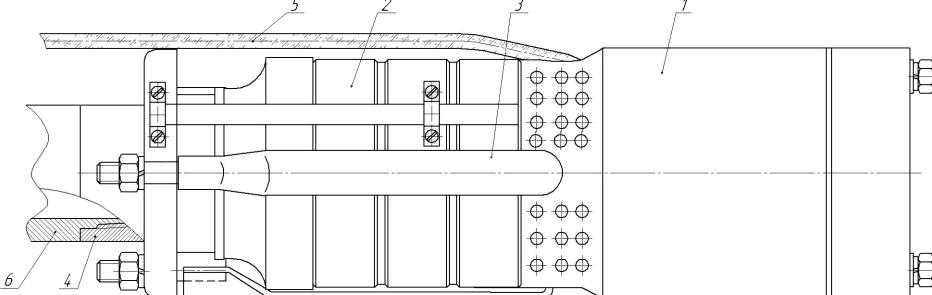

1 – ПЭДВ; 2 – Насосная часть; 3 – Кожух с сеткой; 4 – Переводник;  
5 – Токопроводящий кабель; 6 – Водоподъемные трубы;

Рисунок 1. Устройство электронасосного агрегата.

На всасывающей части агрегата расположена сетка, которая служит для задержания крупных частиц, содержащихся в откачиваемой воде. Каждая ступень (секция) насоса состоит из обоймы, рабочего колеса и отвода лопаточного. Положение рабочих колес на валу фиксируется шпонками, распорными и защитными втулками. Вал насоса вращается в радиальных подшипниках скольжения, смазка которых осуществляется перекачиваемой водой. В верхней части насоса расположен обратный клапан, который служит для удержания столба жидкости в водоподъемных трубах при остановках насоса и обеспечивает плавный запуск при повторных пусках.

Конструкция секции определяет подачу насоса **Q** (количество кубометров перекачиваемой воды в час). Количество секций **n** при достаточной мощности **N** электродвигателя (ПЭДВ) определяют развиваемый насосом напор **H** (высоту подъема в метрах).

Присоединение насоса к водоподъемным трубам фланцевое или с помощью конической трубной резьбы.

## 15 Сведения об упаковке и хранении

15.1. Агрегаты должны храниться под навесами или в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от 0°C до +45°C на расстоянии не менее одного метра от отопительных систем.

15.2. Агрегаты должны храниться вертикально, один раз в две недели произвести проворачивание насосной части гаечным ключом за гайку по часовой стрелке.

Срок сохранности – 1 год.

**Агрегат в течение гарантийного срока разбирать запрещается.**

**ВНИМАНИЕ!** Агрегат и токопроводящий кабель необходимо оберегать от попадания прямых солнечных лучей.

## 12 Гарантийные обязательства

12.1 Конструкция и применяемые материалы обеспечивают надежную работу агрегатов без проведения профилактического ремонта при нахождении его в скважине в течение срока гарантии или гарантийной наработки.

12.2 Потребитель обязан обеспечить точный учет наработки и условий эксплуатации агрегата согласно разделов 7 и 13.

12.3 Предприятие обязуется в кратчайший технически возможный срок безвозмездно отремонтировать вышедший из строя агрегат или отдельные его узлы и детали только при наличии исправных гарантийных пломб и в случае, если потребителем не были нарушены правила транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

12.4 При приобретении насосной продукции у посредника, изготовитель несет ответственность только за скрытые дефекты, обнаруженные потребителем при приемке или при монтаже и эксплуатации, являющиеся следствием некачественного изготовления, и при предоставлении документа, составленного в соответствии с действующим законодательством России и (или) страны потребителя.

## 13 Сведения о рекламациях

Рекламационный акт составляется в установленном порядке. Для объективного выявления причин выхода из строя агрегата необходимо указать:

1. Марку и номер агрегата, дату получения.

2. Наработку агрегата (в часах) с момента монтажа.

3. Характеристику скважины: диаметр эксплуатируемой колонны, глубина расположения фильтров, статический уровень, дебит скважины, динамический уровень, глубина установки агрегата, на какую высоту (длину) после задвижки подается вода.

4. Характеристику воды: температура, содержание механических примесей, химический состав.

5. Подробное описание возникших неисправностей и дефектов с указанием предполагаемых причин и обстоятельств, при которых они обнаружены.

6. Полностью заполненный раздел 11(стр.19)

«Сведения об условиях эксплуатации».

7. Акты, составленные без выполнения указанных требований, не рассматриваются.

Оевые силы, возникающие при работе насоса, воспринимаются узлом подпятника, установленным в электродвигателе.

Электродвигатель трехфазный, асинхронный с короткозамкнутым ротором. Обмотка двигателя выполнена водостойким проводом, места соединений изолированы водостойкой липкой лентой. Ротор двигателя вращается в резинометаллических подшипниках и опирается на подпятник, выполненный из резины или графитофторопласта.

При установке на агрегат самозаполняющегося электродвигателя, внутренняя полость заполняется водой в скважине.

При установке на агрегат электродвигателя с принудительной заливкой, внутренняя полость перед работой заполняется питьевой водой.

Пробка – фильтр в корпусе ПЭДВ служат для набора воды и защиты от попадания песка во внутреннюю полость, а также для компенсации теплового расширения воды, заполняющей двигатель. **Работа электродвигателя без пробки - фильтра или пробки не заводского изготовления не допускается.**

Валы насоса и двигателя соединены с помощью муфты жесткого типа.

Нормальная работа двигателя возможна только при интенсивном охлаждении его наружной поверхности перекачиваемой водой. Скорость омывания корпуса двигателя - не менее 0,1-0,6 м/сек, в зависимости от мощности, обеспечивается правильной установкой агрегата в скважине. При диаметре обсадной колонны больше, чем 150мм – для ЭЦВ 6, 200мм - для ЭЦВ 8, 250мм – для ЭЦВ10, необходимо изготовить и установить на насосный агрегат специальный кожух для охлаждения электродвигателя (см. рис.2). Для нормальной работы насоса необходим подпор (минимальная высота столба воды над насосом в водозаборной части скважины). Недостаточный подпор приводит к развитию в насосной части кавитации, ускоряющей выход насоса из строя.

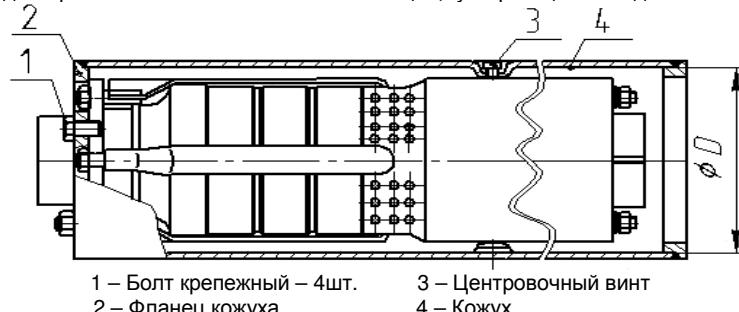


Рисунок 2. Кожух для больших диаметров скважины

## 4 Указание мер безопасности

4.1. При установке агрегата на месте эксплуатации, подготовке к работе и обслуживанию необходимо соблюдать правила техники безопасности, руководствуясь положениями изложенным в "Правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", "Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей".

4.2. При монтаже и демонтаже агрегатов на месте эксплуатации необходимо:

- спуск и подъем агрегата производить только по сигналу ответственного лица, руководящего работой по монтажу и демонтажу;

- на месте отгрузки труб предварительно уложить подкладки, чтобы чалочные канаты можно было легко без повреждений извлекать из-под груза;

- при подъеме и спуске агрегата грузовые канаты удерживать вертикально. Подтягивание груза не допускается;

- категорически запрещается удерживать и направлять колонну руками при подъеме и спуске ее в скважину. Такелажник должен применять специальные оттяжки;

- при подъеме колонны водоподъемных труб, токоподводящий кабель свернуть в бухту и уложить в нерабочей зоне площадки. **Категорически запрещается оставлять токоподводящий кабель, не собранный в бухту;**

- при заклинивании водоподъемных труб в обсадной колонне, подъем (спуск) агрегата

немедленно остановить. Для ликвидации заклинивания медленно вращать колонну труб **только в правую сторону** (по часовой стрелке);

- монтажный инструмент (хомуты, цепные и шарнирные ключи и т.п.) подбирать по диаметру водоподъемных труб;

- монтаж токоподводящего кабеля на участке от обсадной колонны до станции управления выполнять в газовой трубе.

#### 4.3. При работе агрегата:

- дверь станции управления должна быть всегда закрытой;

- не допускается попадание воды в систему автоматического управления;

- должны быть приняты меры предосторожности, исключающие прорыв воды высокого давления наружу и поражение обслуживающего персонала;

- необходимо периодически проверять надежность крепежных соединений. Проверка и подтяжка крепежных соединений должна производиться только при отключенном электронасосном агрегате.

#### 4.4 При измерении параметров электродвигателя следует помнить, что:

- измерение сопротивления изоляции токоподводящего кабеля и обмотки электродвигателя в процессе эксплуатации разрешается только при отключенном электродвигателе. Лицо, проводящее измерение, должно само лично убедиться в выполнении этого требования;

- перед началом работы с мегомметром необходимо исключить прикасание к токоподводящим частям.

## 5 Технические характеристики

Агрегаты изготавливаются в соответствии с техническими условиями 3631-001-63881237-2011. В конструкцию агрегатов могут быть внесены изменения, не ухудшающие эксплуатационных качеств изделий.

5.1 Основные технические параметры внесены в таблицы 1, 2 и 3. Данные действительны при соблюдении условий установки агрегата в скважине и режимов его эксплуатации.

#### 5.2 Критерии отказа агрегата:

- снижение напора более, чем на 15% от фактического первоначального значения;
- снижение сопротивления изоляции системы: токоподводящий кабель-обмотка статора электродвигателя в холодном состоянии ниже 0,5 мОм;
- повышение силы тока более чем на 25% номинального значения.

#### 5.3 Критериями предельного состояния агрегатов являются

- для капитального ремонта - пробой изоляции обмотки статора;
- для списания – смещение и деформация листов статора, разрушение корпусных деталей агрегата.

#### 5.4 Соответствие агрегата и условий эксплуатации. Режимы работы насосного агрегата.

Эффективность, долговечность и расход электроэнергии на агрегата зависят от правильности выбора типоразмера агрегата для конкретных условий применения. Выбор насосного агрегата определяется параметрами скважины (диаметром обсадной трубы  $\Phi$ , перепадом высот от горизонта водозаборной части до верхнего края воды в резервуаре  $H$ , дебитом  $V$ ) и необходимой производительностью (подачей)  $Q$ . Выбранный типоразмер должен как можно ближе соответствовать Вашим требованиям к подаче и напору. Выбор насоса "с запасом" по подаче или напору приводит к снижению эффективности насоса и преждевременному выходу его из строя, так как вредна не только перегрузка, но и недогрузка электродвигателя. Перегрузка - повышенный перепад высот, слишком длинные горизонтальные трубопроводы - ведет к снижению подачи насоса и повышенному "скольжению" поля в ПЭДВ. Недогрузка - повышенная подача - приводит к увеличению вязких потерь в жидкости и увеличению рабочих токов ПЭДВ и нагрузку на под пятник.

При неточном соответствии параметров выбранного насоса и скважины, нагрузку можно в небольших пределах регулировать задвижкой (заслонкой) водоподъемных труб, следя при этом за соответствием потребляемого электродвигателем тока паспортным значениям.

Общей рекомендацией для экономии электроэнергии и увеличения срока службы насосного агрегата является понижение подачи насоса до минимально приемлемой потребности.

## 11 Сведения об условиях при эксплуатации

Дата пуска в эксплуатацию	
Дата аварии	
Диаметр скважины, мм	
Глубина скважины, м	
Статический уровень воды в скважине, м	
Динамический уровень воды в скважине, м	
Дебит скважины, м <sup>3</sup> /час	
Глубина установки агрегата в скважину, м	
Длина и диаметр трубопровода от устья скважины до резервуара, м	
Высота резервуара над уровнем устья скважины, м	
Расход воды суточный, часовий ( рабочее время, после рабочего)	
Содержание механических примесей в воде, % по массе	
Показания манометра при эксплуатации, кгс/см <sup>2</sup>	
Фактическая подача насоса, кгс/см <sup>2</sup> как измерялась	
Показания амперметра, А	
Фактическое напряжение сети, В	
Сопротивление изоляции ( «Корпус»-«Электродвигатель», межвитковое ), Мом	
Марка станции управления ( её наличие )	
Рабочие параметры и на какие параметры выставлена	
Наличие датчиков верхнего и нижнего уровней	
Наличие датчика «сухого хода» И высота его установки	
Наработка на отказ, час.	
Внешнее проявление отказа	

## 10 Учет неисправностей и сведения о ремонте

Таблица 1

Характеристика отказа изделия	Принятые меры	Дата	Поступлени я в ремонт	Выхода из ремонта	Наименовани е ремонтного органа	Вид ремонта	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за устранение неисправности

Основные параметры ЭЦВ						
Типоразмер агрегата*	Поточная Q м <sup>3</sup> /час	Напор Н при номинальной подаче +10%,-6%, м.	Напор в рабочей области, м	Масса, не более, кг.	Тип погружного электродвигателя	Подпор, не менее
ЭЦВ4-1,5-50	1,5	50	30-60	22	ПЭДВ 0,75-95	1
ЭЦВ4-1,5-80		80	60-100	24	ПЭДВ 1,1-95	
ЭЦВ4-1,5-100		100	80-120	30	ПЭДВ 1,1-95	
ЭЦВ4-2,5-50		50	30-75	23	ПЭДВ 0,75-95	
ЭЦВ4-2,5-65		65	50-80	25	ПЭДВ 1,1-95	
ЭЦВ4-2,5-80		80	60-100	26	ПЭДВ 1,1-95	
ЭЦВ4-2,5-100		100	80-120	33	ПЭДВ 1,5-95	
ЭЦВ4-2,5-120		120	100-140	35	ПЭДВ 1,5-95	
ЭЦВ4-2,5-140		140	120-160	25	ПЭДВ 3-95	
ЭЦВ4-2,5-160		160	140-180	25	ПЭДВ 1,1-95	
ЭЦВ4-4-30	4	30	15-40	22	ПЭДВ 2,2-95	100
ЭЦВ4-4-55		55	40-65	25	ПЭДВ 3-95	
ЭЦВ 4-6,5-65		65	50-80	24	ПЭДВ 2,2-95	
ЭЦВ 4-6,5-80		80	60-80	27	ПЭДВ 3-95	
ЭЦВ 4-6,5-95		95	70-105	29	ПЭДВ 3-95	
ЭЦВ 4-6,5-120		120	100-140	31	ПЭДВ 4-95	
ЭЦВ 4-6,5-140		140	120-160	34	ПЭДВ 5,5-95	
ЭЦВ 4-10-50		50	30-70	27	ПЭДВ 3-95	
ЭЦВ 4-10-70		70	50-90	31	ПЭДВ 4-95	
ЭЦВ 4-10-85		85	60-100	38	ПЭДВ 4-95	
ЭЦВ 4-10-95	10	95	70-105	37	ПЭДВ 5,5-95	1
ЭЦВ 4-10-110		110	90-120	55	ПЭДВ 5,5-95	
ЭЦВ 4-10-140		140	120-160	40	ПЭДВ 7-95	
ЭЦВ 5-4-75		75	64±83	44	ПЭДВ 3-120	
ЭЦВ 5-4-80		80	68±88	45	ПЭДВ 3-120	
ЭЦВ 5-4-125		125	106±138	47	ПЭДВ 4-120	
ЭЦВ 5-4-135		135	116±148	48	ПЭДВ 4-120	
ЭЦВ 5-4-160		160	136±176	50	ПЭДВ 4-120	
ЭЦВ 5-4-180		180	153±198	52	ПЭДВ 5,5-120	
ЭЦВ 5-4-200		200	170±220	54	ПЭДВ 5,5-120	
ЭЦВ 5-4-220		220	185±142	56	ПЭДВ 5,5-120	
ЭЦВ 5-6,5-50	4	50	43±55	48	ПЭДВ 3-120	125
ЭЦВ 5-6,5-65		65	55±72	48,5	ПЭДВ 3-120	
ЭЦВ 5-6,5-80		80	68±88	49	ПЭДВ 3-120	
ЭЦВ 5-6,5-95		95	83±109	50	ПЭДВ 3-120	
ЭЦВ 5-6,5-120		120	102±132	52	ПЭДВ 4-120	
ЭЦВ 5-6,5-140		140	119±154	53	ПЭДВ 5,5-120	
ЭЦВ 5-10-50		50	43±55	48	ПЭДВ 3-120	
ЭЦВ 5-10-65		65	55±72	49	ПЭДВ 3-120	
ЭЦВ 5-10-80		80	68±88	50	ПЭДВ 4-120	
ЭЦВ 5-10-95		95	83±109	51	ПЭДВ 5,5-120	
ЭЦВ 5-10-125	10	125	106±138	53	ПЭДВ 6,3-120	1
ЭЦВ 5-10-140		140	119±154	55	ПЭДВ 7,5-120	
ЭЦВ 6 - 4 - 80		80	68±88	38	ПЭДВ 2,2-140	
ЭЦВ 6 - 4 - 90		90	77±99	39	ПЭДВ 2,8-140	
ЭЦВ 6 - 4 - 130		130	111±143	39	ПЭДВ 2,8-140	
ЭЦВ 6 - 4 - 190		190	162±209	56	ПЭДВ 4 - 140	
ЭЦВ 6 - 6,5 - 60		60	51±66	34	ПЭДВ 2,2-140	
ЭЦВ 6 - 6,5 - 85		70	75±90	36	ПЭДВ 2,8-140	
ЭЦВ 6 - 6,5 - 90		90	77±99	39	ПЭДВ 2,8-140	
ЭЦВ 6 - 6,5 - 100		100	85±110	40	ПЭДВ 4 - 140	
ЭЦВ 6 - 6,5 - 120	6,5	120	102±132	44	ПЭДВ 4 - 140	1
ЭЦВ 6 - 6,5 - 140		140	119±154	44	ПЭДВ 4,5-140	
ЭЦВ 6 - 6,5 - 160		160	136±176	53	ПЭДВ 5,5-140	
ЭЦВ 6 - 6,5 - 180		180	153±198	55	ПЭДВ 5,5-140	
ЭЦВ 6 - 6,5 - 250		250	213±275	63	ПЭДВ 8 - 140	
ЭЦВ 6 - 10 - 50		50	43±55	30	ПЭДВ 2,2-140	
ЭЦВ 6 - 10 - 80		80	68±88	37	ПЭДВ 4 - 140	
ЭЦВ 6 - 10 - 110		110	94±121	38	ПЭДВ 5,5-140	
ЭЦВ 6 - 10 - 140		140	119±154	56	ПЭДВ 8 - 140	
ЭЦВ 6 - 10 - 185		185	158±203	70	ПЭДВ 8 - 140	
ЭЦВ 6 - 10 - 235	10	235	200±258	73	ПЭДВ 11 - 140	150
ЭЦВ 6 - 16 - 35		35	28±39	30	ПЭДВ 2,8-140	
ЭЦВ 6 - 16 - 50	16	50	43±55	37	ПЭДВ 4 - 140	145

ЭЦВ 6 - 16 - 75		75	64±83	38	ПЭДВ 5,5-140			
ЭЦВ 6 - 16 - 110		110	94±121	56	ПЭДВ 8 - 140			
ЭЦВ 6 - 16 - 140		140	119±154	56	ПЭДВ 11 - 140			
ЭЦВ 6 - 16 - 160		160	136±176	58	ПЭДВ 13 - 140			
ЭЦВ 6 - 16 - 180		180	153±198	58	ПЭДВ 13 - 140			
ЭЦВ 6 - 25 - 140	25	140	136±176	56	ПЭДВ 13 - 140			
ЭЦВ 8 - 16 - 100		100	85±110	63	ПЭДВ 8 - 180			
ЭЦВ 8 - 16 - 140		140	119±154	64	ПЭДВ 11 - 180			
ЭЦВ 8 - 16 - 160	16	160	136±176	77	ПЭДВ 11 - 180			
ЭЦВ 8 - 16 - 180		180	153±198	81	ПЭДВ 13 - 180			
ЭЦВ 8 - 16 - 200		200	170±220	85	ПЭДВ 16 - 180			
ЭЦВ 8 - 25 - 70		70	60±77	63	ПЭДВ 7,5-180			
ЭЦВ 8 - 25 - 90		90	77±99	65	ПЭДВ 8 - 180			
ЭЦВ 8 - 25 - 100	25	100	94±121	68	ПЭДВ 11 - 180			
ЭЦВ 8 - 25 - 125		125	106±138	76	ПЭДВ 13 - 180			
ЭЦВ 8 - 25 - 150		150	123±159	81	ПЭДВ 17 - 180			
ЭЦВ 8 - 25 - 180		180	153±198	83	ПЭДВ 18 - 180			
ЭЦВ 8 - 25 - 300		300	270±310	88	ПЭДВ 32 - 180			
ЭЦВ 8 - 40 - 45		45	32±57	76	ПЭДВ 6,3 - 180			
ЭЦВ 8 - 40 - 60	40	60	40±72	78	ПЭДВ 11-180			
ЭЦВ 8 - 40 - 90		90	77±99	89	ПЭДВ 16 - 180			

ЭЦВ 8 - 40 - 120		120	102±132	98	ПЭДВ 22 - 180			
ЭЦВ 8 - 40 - 150		150	128±165	105	ПЭДВ 27 - 180			
ЭЦВ 8 - 65 - 110		110	94±121	233	ПЭДВ 32 - 180			
ЭЦВ10 - 65 - 65		65	55±68	187	ПЭДВ 22 - 219			
ЭЦВ10 - 65 - 110		110	94±121	244	ПЭДВ 32 - 219			
ЭЦВ10 - 65 - 150	65	150	128±165	294	ПЭДВ 45 - 219			
ЭЦВ10 - 65 - 180		180	153±198	312	ПЭДВ 45 - 219			
ЭЦВ10 - 65 - 230		230	196±253	368	ПЭДВ 55 - 219			
ЭЦВ10 - 65 - 270		270	230±297	421	ПЭДВ 65 - 219			
ЭЦВ10 - 120 - 30		30	26±33	196	ПЭДВ 22 - 219			
ЭЦВ10 - 120 - 60		60	51±66	253	ПЭДВ 32 - 219			
ЭЦВ10 - 120 - 80	120	80	77±99	314	ПЭДВ 45 - 219			
ЭЦВ10 - 120 - 100		100	102±132	430	ПЭДВ 45 - 219			
ЭЦВ10 - 120 - 140		140	119±154	470	ПЭДВ 65 - 219			
ЭЦВ10 - 160 - 35	160	35	30±39	204	ПЭДВ 22 - 219			
ЭЦВ10 - 160 - 75		75	64±83	256	ПЭДВ 45 - 219			
ЭЦВ12 - 160 - 65		65	55±72	300	ПЭДВ 45 - 219			
ЭЦВ12 - 160 - 100	160	100	85±110	350	ПЭДВ 65 - 219			
ЭЦВ12 - 160 - 140		140	119±154	450	ПЭДВ 90 - 219			
ЭЦВ12 - 255 - 30	255	30	26±33	254	ПЭДВ 32 - 219			
ЭЦВ12 - 375 - 35	375	35	30±39	260	ПЭДВ 45 - 219	6	280	

Примечание - Отклонения значений напоров, указанных в таблице, не должны превышать плюс 10%, минус 10% для агрегатов с напорами до 50м включительно; плюс 10%, минус 6% для агрегатов с напорами выше 50м.

### Присоединительные размеры агрегатов:

Насосы типоразмеров ЭЦВ 4 и ЭЦВ 5 имеют оголовок с внутренней резьбой 60-Е ГОСТ 633-80 для соединения с напорной трубой 48x4 ГОСТ 633-80.(см. Рис. 2)

Таблица 2

Типоразмер агрегата*	Размеры Фланцев рис.1				Типоразмер агрегата*	Размеры Фланцев рис.1			
	D, мм	D <sub>1</sub> , мм	D, мм	п, шт		Условное обозначение присоединительной трубы	Обозначение размеров резьбы рис.2	Условное обозначение присоединительной трубы	Обозначение размеров резьбы рис.2
ЭЦВ 6 - 4 - 80					ЭЦВ 6 - 6,5 - 120				
ЭЦВ 6 - 4 - 90					ЭЦВ 6 - 6,5 - 140				
ЭЦВ 6 - 4 - 130					ЭЦВ 6 - 6,5 - 160				
ЭЦВ 6 - 4 - 190					ЭЦВ 6 - 6,5 - 180				
ЭЦВ 6 - 6,5 - 60					ЭЦВ 6 - 6,5 - 250				
ЭЦВ 6 - 6,5 - 85					ЭЦВ 6 - 10 - 50				
ЭЦВ 6 - 6,5 - 90					ЭЦВ 6 - 10 - 80				
ЭЦВ 6 - 6,5 - 100					ЭЦВ 6 - 6,5 - 100				
	130	110	13	4	60х5-Д ГОСТ 633-80				
						Насосно-компрессорная резьба 60-Е ГОСТ 633-80			

### 9 Возможные неисправности и методы их устранения

Признак неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Агрегат не запускается	Отсутствие напряжения или обрыв одной из фаз, неисправность в станции управления	Обеспечить номинальное напряжение. на зажимах токоподводящего кабеля.
	Повреждение токоподводящего кабеля при транспортировке	Найти место повреждения и устраниТЬ, путем изоляции водостойкой липкой лентой
Низкое сопротивление изоляции двигателя, залитого водой	Пробой изоляции обмотки статора Старение изоляции из-за неправильного хранения или истечения срока	Ремонт обмотки двигателя на специализированном предприятии
	Электродвигатель перегружен Установки станции управления не соответствуют параметрам агрегата или электродвигателя.	Уменьшить подачу насоса задвижкой Отрегулировать станцию управления на необходимые параметры
После кратковременной работы агрегата срабатывает защита	Повреждена изоляция одной из жил токоподводящего кабеля Срабатывает датчик «сухого хода»	Проверить сопротивление изоляции. При низком сопротивлении изоляции найти место повреждения и устраниТЬ. Проверить соответствие агрегата и скважины по дебиту
	Агрегат работает с перегрузкой из-за эксплуатации его вне рабочей области	Обеспечить эксплуатацию агрегата в рабочей области
При пуске возникает чрезмерный бросок тока. Электродвигатель не работает, срабатывает защита	Упало напряжение в подводящей цепи Из-за неправильного хранения произошло набухание резиновых подшипников Шаровым клапаном заклинило вал насоса	Проверить вольтметром напряжение и установить номинальные величины. Демонтировать агрегат, проверить узел передатчика. Произвести ремонт на заводе-изготовителе
	Пуск агрегата произведен на двух фазах	Проверить напряжение фаз и обеспечить его наличие на всех фазах
Агрегат не дает необходимой производительности	Большое гидравлическое сопротивление во всасывающей части насоса (забита защитная сетка) Электродвигатель не развивает номинальных оборотов Забиты рабочие колеса, поломаны лопатки Утечка в стыках водоподъемных труб Не открылся клапан и запирает подводящую трубу Агрегат вращается в обратную сторону Снизился динамический уровень воды в скважине	Поднять агрегат и очистить сетку Проверить напряжение и частоту сети и добиться паспортных величин Ремонт на заводе – изготовителе Демонтировать агрегат и устраниТЬ течи Поднять агрегат, проверить узел передатчика и соединительной трубы Поменять местами любые 2 фазы на станции управления Замерить уровень и заглубить агрегат
	Дебит скважины мал Неправильная сборка насосной части или агрегата при ревизии	Заглубить агрегат Ремонт на заводе – изготовителе
	Агрегат потребляет повышенную мощность	Проверить рабочую область и установить агрегат в соответствии с паспортом

## 8 Техническое обслуживание

### 8.1 Порядок технического обслуживания:

При длительных остановках агрегата, находящегося в скважине, производить профилактические пуски продолжительностью не менее двух часов не реже одного раза в неделю.

Не реже одного раза в месяц производить замер статического и динамического уровней воды в скважине.

Ежемесячно производить замеры сопротивления изоляции системы «кабель-двигатель», которое должно быть не менее 0,5 мОм. При понижении сопротивления агрегат демонтировать.

Проверить качество откачиваемой воды. В случае появления песка необходимо уменьшить производительность (подачу) насоса (см. п. 6.3.3).

При понижении температуры воздуха ниже 0°C принять меры, исключающие замерзание воды в напорном трубопроводе при неработающем агрегате.

Результаты технического обслуживания (показания приборов, условия эксплуатации, характеристики скважины и т.п.) заносить в таблицу раздела 13, возникшие неисправности фиксировать в таблице раздела 12, время наработки – в таблице раздела 7.

Указание о консервации. (по требованию заказчика)

Консервация агрегата производится заводом-изготовителем на период транспортирования и хранения на складе в течение 2x лет со дня отгрузки с завода-изготовителя.

Переконсервацию необходимо производить при длительном хранении через 2 года и в дальнейшем не реже одного раза в год. При наличии признаков коррозии переконсервация должна быть произведена досрочно.

При переконсервации агрегат следует распаковать, очистить от пыли и подвергнуть внешнему осмотру. Консервацию производить в следующем порядке:

- установить электронасосный агрегат в вертикальное положение, снять сетку и вывернуть пробки, расположенные в подводе насоса и в нижней части электродвигателя;

- опустить электронасосный агрегат в емкость с ингибионным водным раствором, в состав которого входят: нитрит натрия – 60...60 г/л, уротропин – 40...50 г/л, сода кальцинированная – 5...10 г/л, и выдержать в нем 5 – 10 мин.

- После слива раствора в специальный отстойник установить на место пробки и сетку.

- Лица, допускаемые для работы с консервирующим раствором, должны быть ознакомлены с настоящим паспортом, правилами техники безопасности и промсанитарии. Лица, непосредственно работающие с химикатами, обязаны пользоваться халатами, прорезиненными передниками, резиновыми перчатками и сапогами.

- Расконсервация электронасосного агрегата осуществляется в процессе его эксплуатации при прокачивании воды из скважины на выброс в течение 30 мин.

### 8.2 Порядок разборки и сборки.

8.2.3 Разборка агрегата производится для ревизии с целью проверки состояния всех узлов и деталей. Разборка и сборка агрегата должны производиться квалифицированным персоналом. Разборка может быть частичная или полная, при этом агрегат должен находиться в горизонтальном положении.

8.2.4 Частичная разборка производится в следующем порядке:

- слить воду из электродвигателя, отвернув пробку в днище;
- снять сетку;
- отвернуть гайки;
- отсоединить насос от электродвигателя.

8.2.5 При полной разборке рекомендуется нумеровать детали для сохранения их положения при последующей сборке.

8.2.6 Полную разборку производить в порядке возрастания номеров позиций узлов и деталей.

8.2.7 После разборки необходимо проверить состояние резинометаллических подшипников, защитных и распорных втулок, а также уплотняющих поверхностей (лабиринтов), рабочих колес, отводов лопаточных и, при необходимости, заменить изношенные детали новыми. Резинометаллические подшипники выпрессовываются только в случае их замены.

8.2.8 Сборку агрегата производить в порядке, обратном разборке, контролируя легкость вращения и осевое перемещение вала агрегата.

ЭЦВ 6-10-110						
ЭЦВ 6-10-140						
ЭЦВ 6-10-185						
ЭЦВ 6-10-235						
ЭЦВ 6-16-35						
ЭЦВ 6-16-50						
ЭЦВ 6-16-75						
ЭЦВ 6-16-110						
ЭЦВ 6-16-140						
ЭЦВ 6-16-160						
ЭЦВ 6-25-140						
ЭЦВ 8-16-100						
ЭЦВ 8-16-140						
ЭЦВ 8-16-160						
ЭЦВ 8-16-180						
ЭЦВ 8-16-200						
ЭЦВ 8-25-70						
ЭЦВ 8-25-90						
ЭЦВ 8-25-100						
ЭЦВ 8-25-125						
ЭЦВ 8-25-150						
ЭЦВ 8-25-180						
ЭЦВ 8-25-300						
ЭЦВ 8-40-45						
ЭЦВ 8-40-60						
ЭЦВ 8-40-90						
ЭЦВ 8-40-120						
ЭЦВ 8-40-150						
ЭЦВ 8-65-110						
ЭЦВ10-65-65						
ЭЦВ10-65-110						
ЭЦВ10-65-150						
ЭЦВ10-65-180						
ЭЦВ10-65-230						
ЭЦВ10-65-270						
ЭЦВ10-120-30						
ЭЦВ10-120-60						
ЭЦВ10-120-80						
ЭЦВ10-120-100						
ЭЦВ10-120-140						
ЭЦВ10-160-35						
ЭЦВ10-160-75						
ЭЦВ12-160-65						
ЭЦВ12-160-100						
ЭЦВ12-160-140						
ЭЦВ12-255-30						
ЭЦВ12-375-35						

108x8 ГОСТ 8732-78

ПРИМЕЧАНИЕ к таблицам 1, 2:

Насосные агрегаты могут изготавливаться в четырех исполнениях и иметь соответствующее обозначение:

1. исп: Стандартная комплектация (например ЭЦВ 8-40-120)

2. исп: Корпусные детали изготовлены из нержавеющей стали с буквой Н (например 8-40-120 н)

3. исп: Рабочие колеса изготовлены из нержавеющей стали с буквами НРК (например ЭЦВ 8-40-120 нрк)

4. исп: Рабочие органы изготовлены из нержавеющей стали с буквами НРО (например ЭЦВ 8-40-120 нро).

Данная маркировка исполнения прописана в паспорте к насосному агрегату, а также набита на табличке насосного агрегата.

Примечание к таблице 1:

Отклонение от значений, указанных в таблице, не должны превышать плюс 10%, минус 10% для агрегатов с напорами 50м включительно; плюс 10%, минус 6% для агрегатов с напорами свыше 50м.

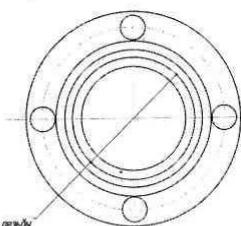


рис. 2

## Основные технические характеристики эл. двигателей на напряжение 380В

Таблица 2

Наименование эл. двигателя	Ном. мощн кВт	Ном. ток, А	Частота вращения Об/мин	Коэф . мощн Cos f	КПД %
ПЭДВ 3 - 95	3	8,2±0,7	2850	0,65	72
ПЭДВ 5,5 - 95	5,5	13±0,7	2850	0,65	72
ПЭДВ 4 - 120	4	10±1,0	2850	0,72	73
ПЭДВ 5,5-120	5,5	15±1,5	2850	0,8	78
ПЭДВ 1,5-140	1,5	5,4±0,5	2850	0,70	60
ПЭДВ 2,2-140	2,2	7±0,7	2850	0,76	68
ПЭДВ 2,8-140	2,8	9±0,93	2850	0,78	72
ПЭДВ 4 -140	4	10±1,0	2850	0,79	73
ПЭДВ 4,5-140	4,5	13±1,3	2850	0,80	74
ПЭДВ 5,5-140	5,5	15±1,5	2850	0,83	79
ПЭДВ 8 -140	8	22±2,2	2850	0,83	80
ПЭДВ 11-140	11	26±2,6	2850	0,80	80
ПЭДВ 13-140	13	30,5±3,0	2850	0,80	81
ПЭДВ 6,3-180	6,3	18±1,9	2850	0,80	75
ПЭДВ 7,5-180	7,5	19,5±1,9	2850	0,80	75
ПЭДВ 8 -180	8	21±2,1	2850	0,80	77
ПЭДВ 11-180	11	28,5±2,8	2850	0,80	80
ПЭДВ 13-180	13	30±3,0	2850	0,80	82
ПЭДВ 16-180	16	37±3,0	2850	0,80	82
ПЭДВ 18-180	18	46±4,5	2900	0,81	83
ПЭДВ 22-180	22	49±4,5	2900	0,80	86
ПЭДВ 27-180	27	57±4,0	2900	0,81	85
ПЭДВ 32-180	32	66,5±4,3	2900	0,82	84
ПЭДВ 22 -219	22	46±4,6	2919	0,80	80
ПЭДВ 32 -219	32	70±5,0	2919	0,83	84
ПЭДВ 45 -219	45	98±5,0	2919	0,83	84
ПЭДВ 55 -219	55	114±5,5	2919	0,83	84
ПЭДВ 65 -219	65	132±6,0	2919	0,83	84
ПЭДВ 90 -219	90	165±7,0	2919	0,83	84

## 6 Подготовка изделия к работе

### 6.1 Подготовка к монтажу и монтаж.

6.1.1 Вскройте ящики и внимательно ознакомьтесь с паспортом на установку электронасосного агрегата, проверьте комплектность. Убедитесь в сохранности гарантийных пломб. После проверки агрегат и комплектующее оборудование транспортируется на место монтажа.

6.1.2 Водоподъемные трубы, предварительно подвергнутые внешнему осмотру и выбраковке, уложите на специальные прокладки из бревен.

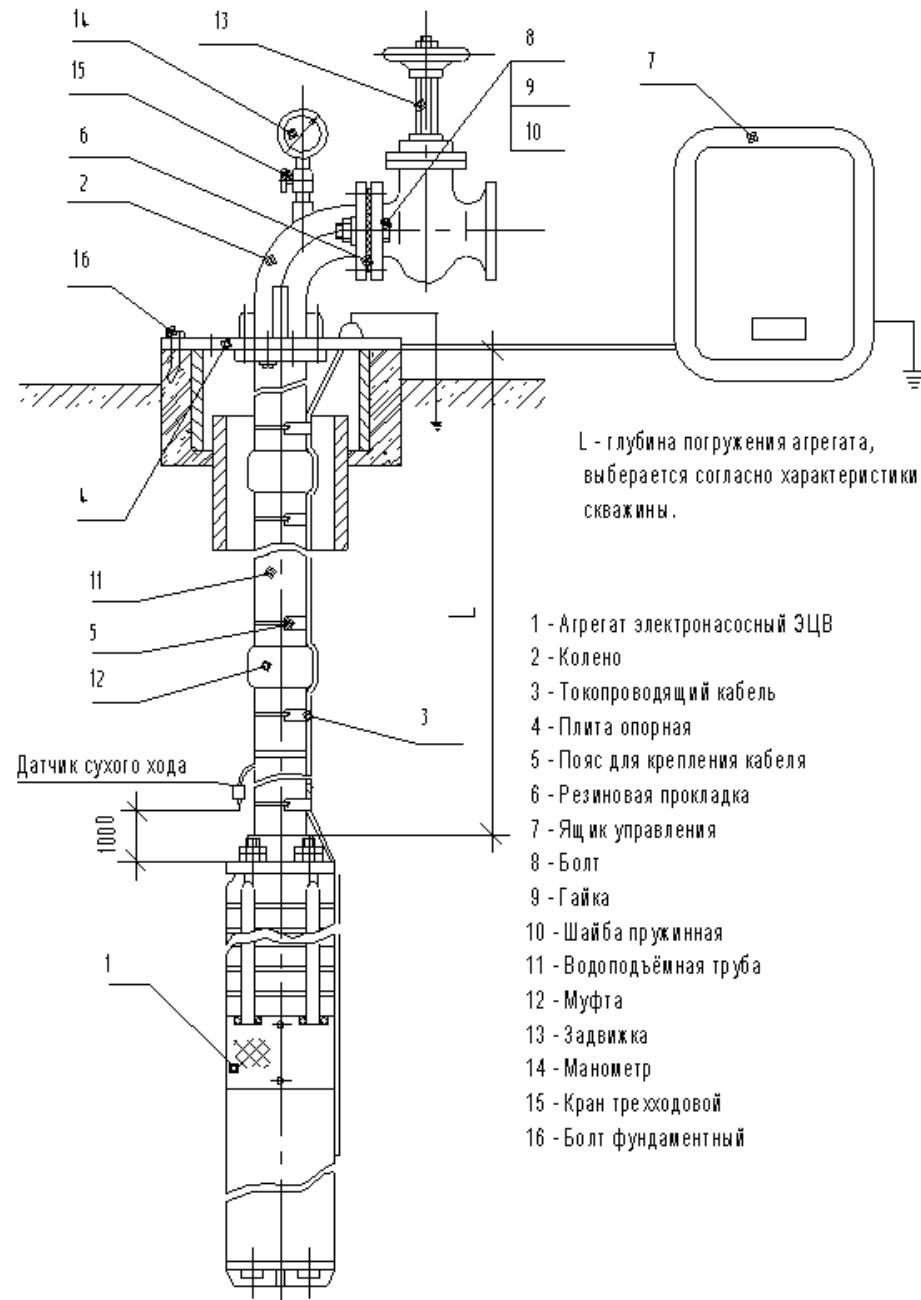


Рисунок 4. Установка агрегатов ЭЦВ в скважине.

систему управления в утепленном помещении и осуществлять прокладку кабеля в газовой трубе для исключения механического воздействия и окружающей среды на параметры системы.

Неисправности при опробовании и во время эксплуатации агрегата возникают чаще всего из-за несоблюдения правил эксплуатации. Наиболее часто встречающиеся неисправности агрегата и способы их устранения приведены в разделе 9.

**ВНИМАНИЕ!** Управление агрегатами следует осуществлять системой (станцией автоматического управления). Число включений агрегата не должно быть более 3 в час с интервалом между ними не менее 15 мин.

#### 6.4 Демонтаж агрегата.

Демонтировать агрегат для осмотра следует при:

- прекращении подачи воды;
- длительном превышении тока выше номинального значения;
- уменьшении напора агрегата более, чем на 25% от номинальной величины;
- ревизии.

Поворотом ручки универсального переключения системы автоматического управления отключить агрегат. Нажатием кнопки автоматического управления "выключено" снять напряжение. После снятия напряжения следует произвести демонтаж в порядке обратном монтажу. После демонтажа устье скважины закройте заглушкой.

## 7 Порядок работы

7.1 Перед началом эксплуатации еще раз проверить соответствие характеристик агрегата характеристикам скважины и данные занести в таблицу раздела 13.

7.2 Осуществить пуск агрегата согласно п. 6.2. Эксплуатация агрегата должна производиться только в рабочей области. Колебание напряжения сети должно быть в пределах +10...-5% от номинального. Во время работы следить за показаниями приборов, резкие колебания показаний приборов, а также шум и вибрация характеризуют ненормальную работу агрегата. В этом случае остановить агрегат и устранить неисправности (см. раздел 9).

7.3 В процессе работы необходимо вести точный учет работы агрегата по прилагаемой форме.

### Учет работы (в часах)

Месяцы	Итоговый учет работы по годам								
	20 ___ г.			20 ___ г.			20 ___ г.		
	Кол.чс.	Итого с нач.эс.	подпись	Кол.чс.	Итого с нач.эс.	подпись	Кол.чс.	Итого с нач.эс.	подпись

6.1.3 Грузоподъемный механизм установите над устьем скважины таким образом, чтобы ось крюка совпала с осью скважины.

6.1.4 Перед монтажом электронасоса необходимо произвести проверку скважины. Проверить:

- глубину скважины;
- положение статического уровня воды;
- состояние скважины. Новые или долго не эксплуатировавшиеся скважины прокачать эрлифтом или другими средствами для устранения накопившегося песка или других загрязнений из водозаборной части.

**Насосы ЭЦВ не предназначены для откачки воды, загрязненной механическими примесями!**

- прямолинейность и вертикальность скважины (отклонение оси скважины от вертикали не должно превышать 3°) с помощью специального шаблона.

Шаблон изготавливается на месте из обсадной трубы диаметром на 10 -16 мм больше максимального поперечного габарита электронасосного агрегата и длиной 7-8м. К шаблону приварить крюк для каната. Свободное перемещение шаблона по всей скважине определяет ее пригодность для монтажа электронасоса.

Проверить техническую документацию на скважину: установить по величине удельного дебита понижение уровня воды (м) при данной производительности насоса ( $\text{в м}^3$ ), а также установить положение фильтровой части колонны скважины. При этом следует учитывать, что если вблизи проверяемой скважины расположены эксплуатирующиеся скважины, понижение уровня будет несколько большим.


Глубина установки электронасоса складывается из глубины до статического уровня, понижения этого уровня при данной производительности и величины подпора.

Определить расположение электронасосного агрегата в скважине, учитывая следующее:

- электронасос необходимо расположить таким образом, чтобы днище электродвигателя было выше фильтра скважины не менее 1м;
- первая ступень насоса должна находиться ниже динамического уровня воды на 1м.

Помните, что при установке агрегатов в зоне фильтра скважины вынос песка увеличивается из-за увеличения скорости откачиваемой воды в суженном агрегатном сечении.

6.1.5 Монтаж агрегата производите при помощи автокрана или монтажной треноги, способных поднять груз массой, равной массе агрегата вместе с кабелем, колонной водоподъемных труб, заполненных водой, и коленом опорным. Высота подъема стрелы крана или высота монтажной треноги должна быть достаточной для подъема самой длинной секции установки. Монтаж водоподъемных труб в скважину производится при помощи монтажных хомутов, изготавливаемых или подбираемых пользователем согласно рис.3.

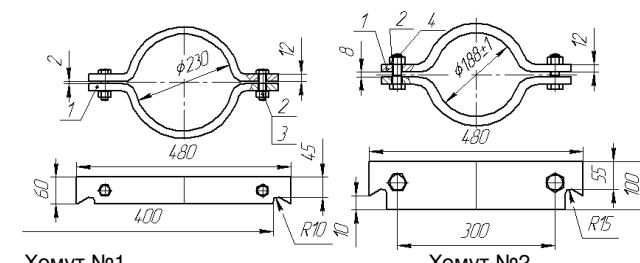

Хомут №1  
Хомут №2  
1 – Скоба; 2 – Гайка M 16; 3 – Болт M 16x40; 4 – Болт M16x70

Рисунок 3. Монтажные хомуты.

6.1.6 Перечень основного монтажного оборудования, приборов и инструментов приведен в таблице 2.

Таблица 2

**Основное монтажное оборудование**

Наименование	Количество
Грузоподъемный механизм	1
Монтажный хомут № 1	1 компл.
Монтажный хомут № 2	2 компл.
Ключи цепные	2
Стропы	1 компл.
Ключи гаечные	1 компл.
Плоскогубцы	1
Отвертка	1
Воронка	1
Ванночка для расплавленного олова	1
Олово	0,15 кг
Мегомметр	1
Металлический сосуд для воды	1
Уровнемер для замера динамического уровня воды	1

6.1.7. В верхней части агрегата, под фланцем переводника, установите монтажный хомут № 1, наденьте стропы и поднимите агрегат в вертикальное положение.

6.1.8. Для электродвигателя с принудительной заливкой: Произведите заполнение чистой питьевой водой (температура не выше 25 °C) электродвигателя до появления воды из заливочного отверстия. Через час после заливки долейте электродвигатель водой и поставьте на место пробку-фильтр и сетку. **Выполните п. 6.1.10. и 6.1.12.** паспорта. Заливочное отверстие находится под сеткой или на корпусе статора, спливное отверстие - в днище. Отверстия закрыты пробками, через которые электродвигатель заполняется водой. Эксплуатация агрегата без пробок запрещается!

6.1.9. Для самозаполняющегося электродвигателя: Произведите опускание агрегата в емкость с водой до полного погружения электродвигателя, через 10мин. **выполните п. 6.1.10. и 6.1.12.**

**ВНИМАНИЕ!!!** Электродвигатели насосов ЭЦВ 4 маслонаполненные!!! Заполнение водой электродвигателя не требуется. Электродвигатель насосов ЭЦВ 4 готов к эксплуатации.

6.1.10. Проверьте мегомметром величину сопротивления обмотки статора электродвигателя, для чего вывод мегомметра "Земля" присоедините к корпусу электродвигателя, а вывод "Линия" - к токоподводящей жиле одного из трех выводных концов. Агрегат с установленными пробками – фильтрами погрузить в ёмкость с водой и выдержать не менее 10 мин. Сопротивление изоляции должно быть не менее 10 мΩ в практических холодном состоянии.

6.1.11. Перед началом монтажа проверьте легкость вращения ротора агрегата через клапан в верхнем корпусе насоса при помощи торцевого ключа, прокручивая его несколько раз по часовой стрелке. Проверку производите при смоченных водой подшипниках.

6.1.12. Опустите агрегат в скважину до посадки хомута №1 на устье.

6.1.13. Присоедините токоподводящий кабель к выводным концам электродвигателя, при этом для электродвигателей мощностью до 3 кВт кабель должен быть сечением >2,5мм<sup>2</sup>; для 4,5кВт>4мм<sup>2</sup>; для 5,5...8кВт>6мм<sup>2</sup>; для 11-22кВт>10мм<sup>2</sup>; для 32кВт>25 мм<sup>2</sup>; для 45кВт>35 мм<sup>2</sup>; свыше 55кВт>50 мм<sup>2</sup>; Присоединение проводить в следующей последовательности:

- зачистить изоляцию на концах токоподводящего кабеля на конус и залудить концы оловяно-свинцовым припоем ПОССу 18-0,5;
  - вставить конец кабеля и выводной конец агрегата в медную гильзу и запаять припоем ПОССу 18-0,5, применяя в качестве флюса канифоль;
  - зачистить места пайки от наплыков и припоя;
- места стыков изолировать лентой ПВХ, накладывая ее в полнахлеста до получения диаметра, равного диаметру токоподводящего кабеля. Поверх изолированного места той же

лентой произвести изолировку отрезка длиной 150мм в три слоя в полнахлеста. Изолировку производить с натяжением, добиваясь плотного прилегания слоев. Аналогично присоединить остальные 2 вывода.

6.1.14. Проверьте систему "кабель-двигатель" на целостность цепи, для чего мегомметром измерить поочередно сопротивление между всеми концами кабеля: между концами 1-й и 2-й фаз; 2-й и 3-й фаз; 1-й и 3-й фаз.

При этом свободный конец не должен соприкасаться с землей или корпусом агрегата и сопротивление практически должно быть равным 0.

6.1.15. Проверьте сопротивление изоляции всех мест сращивания токоподводящего кабеля с выводными концами электродвигателя, которое должно быть не меньше 100 мΩ. Для чего места соединения всех трех фаз погрузите на 1,5-2 часа в сосуд с водой при температуре равной +20°C.+30°C, при этом сосуд поместите на изоляционную прокладку таким образом, чтобы он был полностью изолирован от корпуса агрегата.

При замере сопротивления вывод мегомметра "Земля" присоединяется к сосуду или опускается в воду, а вывод «Линия» поочередно к каждой из трех токоподводящих жил кабеля.

6.2. Монтаж агрегата производите в следующей последовательности:

Под муфтой водоподъемной трубы закрепите хомут №2, наденьте на него стропы и поднимите трубу над установленным в скважине агрегатом, медленно опустите трубу до соприкосновения с муфтой агрегата и вверните трубу в муфту. На расстоянии 1м от верхнего фланца электронасоса закрепите датчик "сухого хода" в соответствии с инструкцией на комплектное устройство применяемой системы (станции) автоматического управления. При помощи пояса прикрепите к трубе кабель и провод датчика "сухого хода".

Приподнимите собранную часть колонны, снимите с электронасоса хомут №1 и медленно опускайте собранную часть колонны в скважину до посадки хомута №2 на устье скважины. По мере опускания провод датчика «сухого хода» и кабель крепите поясами через каждые 4м.

Свободный монтажный хомут №2 закрепите под муфтой следующей водоподъемной трубы, поднимите ее, ввинтите в муфту предыдущей трубы и так далее до последней трубы колонны.

У последней трубы отрежьте резьбовую часть и приварите к трубе верхний фланец.

Присоедините с помощью болтов, гаек и шайб колено опорное к фланцу последней трубы, установив прокладку. Застропив за проушины колена, поднимите трубу краном и заверните ее в муфту предпоследней трубы. Все муфтовые соединения осуществлять с натягом, достаточным для предотвращения разворачивания их во время работы.

Приподнимите всю колонну, снимите хомут монтажный, затем опорное колено посадите на крышку обсадной трубы так, чтобы она находилась по центру скважины.

Установите на опорное колено кран трехходовой и манометр.

К опорному колену присоедините задвижку, поставив прокладку.

Проверьте систему "кабель-двигатель" на целостность цепи, как указано в п. 6.1.14, замерьте сопротивление изоляции системы, которое должно быть не менее 10 мΩ.

Электрическое сопротивление между каждой металлической нетоковедущей частью оборудования устья скважины и заземляющим элементом должно быть **не более 0,1 мΩ**.

Смонтируйте комплектное устройство в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.

Токоподводящий кабель присоедините к соответствующим зажимам комплектного устройства.

6.3. Пуск (опробование) агрегата.

Запуск агрегата возможен только по истечении не менее 2 часов после погружения его в воду.

6.3.1. При опробовании необходимо определить правильное направление вращения. Включив агрегат в работу, наблюдают за его напором (подачей) в течение нескольких минут, затем выключают его, меняют местами две фазы и вновь включают (не менее чем через 15 мин.), наблюдая за напором (подачей). Правильному направлению вращения соответствует больший напор (подача).

6.3.2. Опробование агрегата следует производить при закрытой задвижке через систему автоматического управления. Напряжение на клеммах системы при пуске должно быть не ниже 300 В. Рекомендуется в течение первых 30 минут эксплуатации работать с подачей, равной 30-80 % от номинальной.

6.3.3. Убедившись, что агрегат работает нормально, постепенно открыть задвижку.

При появлении в откачиваемой воде песка необходимо уменьшить подачу путем установки дросселирующего устройства между коленом и задвижкой.

Для увеличения надежности работы электродвигателя необходимо устанавливать